

## メンテナンス

- 使用した後は、天幕とフレームの汚れを落とし、よく乾かしてから収納・保管をしてください。
- 天幕生地が汚れると美観を損なうだけでなく、耐候性・耐久性も著しく低下します。定期的にスポンジと薄めた中性洗剤で軽く洗い、洗剤が残らないように拭きあげをしてください。(シンナー・アルコール類は生地を傷めるので絶対に使用しないでください。)
- 天幕などの生地は経年経過で劣化してきます。撥水性・防水効果が低下した場合


## 保管場所

- 本製品を保管する際は、直射日光を避け、雨が当たらず風通しの良い温湿度の少ない場所に、必ず立てた状態で保管してください。

## 製品仕様

	アドテント ADS 3030	アドテント ADS 3045	アドテント ADS 3060
完成サイズ	3.0m x 3.0m(ベース面積)	3.0m x 4.5m(ベース面積)	3.0m x 6.0m(ベース面積)
全高(調節)		304 / 316 / 328 / 340 cm(4段階)	
軒高(調節)		170 / 182 / 194 / 206 cm(4段階)	
収納サイズ	H 161 × W 28 × D 28	H 161 × W 37 × D 28	H 161 × W 45 × D 28
重量	31.0kg	40.0kg	54.0kg
天幕素材	ポリエチレン 100% 撥水・紫外線カット率 99%・難燃性基準「CPAI-84」に適合		
フレーム	スチール・ホワイトパワードコーティング		
原産国	中国		
付属品	収納バッグ・杭・ロープ		
オプション	錫物ウエイト・ウエイトバッグ・調整式固定ベルト		

## 各部の名称

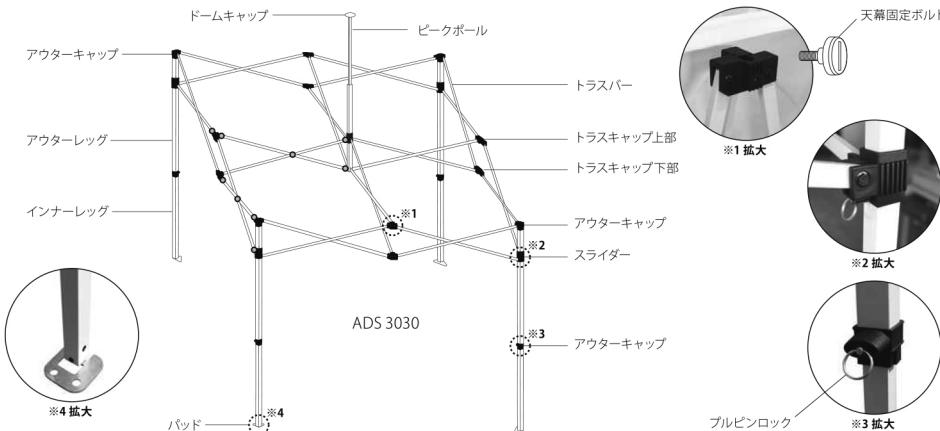

販売元 株式会社 アイテント

〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄3-2-3 名古屋日興証券ビル4階  
TEL 050-5360-5854(代表)

HP : <https://itent.jp> Mail : [info@itent.jp](mailto:info@itent.jp)

■お問合せ、ご用命は…

読んだ後は、大切に保管してください

## iTent アドテント ワンタッチテント ADS 3030/ADS 3045/ADS 3060 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき

ありがとうございました。

安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず本取扱説明書及び本体表示をよくお読みの上、本書に掲載されたご使用方法に従い、適正に長くご愛用いただけますようお願い申し上げます。本書内容に従わざ不適切な取扱いをした場合、使用者や第三者に事故をもたらす危険性があります。

### 梱包内容

- 完成フレーム ..... 1脚
- 天幕 ..... 1枚
- 収納バッグ ..... 1ヶ
- 天幕固定ボルト ..... 1式
- 杭・ロープ ..... 各1式



ADS 3030

## 本製品を安全にご使用いただくために、下記要項を必ずお守りください。

誤った取扱いや使用状況、また改造等による破損・事故、および経年などによる部品各部の劣化、損傷、腐食や錆などの発生については、責任を負いかねますので、ご了承ください。

### 《マークの意味》



この表示の指示を無視し誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



この表示の指示を無視し誤った取扱いをすると、生涯を負う可能性、および物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

## 安全上の注意

### 《使用環境》



① 本商品は短時間での簡易利用を目的として設計されており、常設には適していません。風対策品をご活用いただいていると、強風や豪雨・降雪などの場合はテントが破損したり、人・物的被害が起る恐れがありますので、悪天候時のご利用はお控えください。

② お客様の不適切なご使用・又は雨・風などが原因で発生した故障や事故などに際しましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

③ 降雨量によっては、天幕に水が溜まってしまう可能性があります。溜まった雨水を放散しておぐと、天幕が破れたり、フレームが破損する可能性がありますのでご注意ください。

④ 強風時は使用しないでください。無風状態でも、突風によりテントが飛ばされないよう、ご使用的環境に合わせて各支柱下端部に、質量20kg以上のウエイトをセットするか、杭やベルトを使用して固定するなど、必ず風対策をしてご使用ください。

⑤ 電源・電線の近くや落雷時は使用しないでください。フレームには金属を使用していますので、感電や落雷火災などの原因になり危険です。

### 《使用用途》



① テントを加工・改造したり、本体の表示を故意に剥がしたり隠したりしないでください。また、テントの用途以外の使い方をしてください。破損・欠損して事故につながる恐れがありますので、テント本体に荷物を吊ったり、物を掛けたりして荷重をかけないでください。またテントの周囲には危険な物を置かないでください。

② 天幕部の防炎加工とは、燃えにくいうことや限界なく燃え広がらないことを意味し、全く燃えないということではありません。天幕が発火して、やけどをする恐れがありますので、テント内やテント近辺で火気は絶対に使用しないでください。また、横幕でテントを密閉して、内部で火気を使用するなど一酸化炭素中毒を起こす恐れがあり危険です。

③ SGマーク制度は、テントの欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。



### 《取扱上の注意》



① ロープ、杭、ウエイトなどを使用し、テントは常に地面に押さえ付けられた状態にしてください。強風時や悪天候時は、杭や重りを使用してもテントが吹飛ばされて、テントが破損したり、人身・物損事故につながる恐れがありますので、使用を中止してください。天候不順が原因で破損したテントのクレームは一切保証がきませんので、あらかじめご了承願います。

② 初回使用時は、設営前に天幕をフレームに固定する作業が必要です。15～30分ほどかかります。

③ フレームの開閉は、可動部などで手指を挟んで怪我をしないように注意し、必ず決められた箇所を握り、急がず静かに行なってください。天幕をフレームに固定した後は、面倒な収納・設営ごとの天幕脱着は必要ありません。ただし、すべてのストッパーなどを確実にロックした状態でご使用ください。

④ テントの保管及び運搬は、常に立てた状態にして行ってください。テントを寝かせまま保管及び運搬を致しますと、天幕生地が擦れて穴が開いてしまいますので、寝かせたまま保管及び運搬をされる時は、予め天幕をフレームから取り外してください。また、雨さらしにして保管しないでください。

⑤ 移動・設営・撤収時は、大人が必要人数で行ってください。その際、周りに充分注意し、乱暴に扱わないでください。必ずテントに異常がないことを確認してからご使用ください。なお、異常が確認された場合には直ちに使用を中止し、必要に応じて販売店か総輸入元にすみやかに連絡をとり、修理又は交換などの適切な処理を行ってください。

⑥ 運搬時や保管時に本体を投げ下ろしたり、重いものを乗せたりしないで下さい。扱いが荒いと天幕やフレームの破損につながります。

⑦ テントの設営は平坦な場所で行い、周りの安全を確かめてからご使用ください。



⑧ 設営時は必ずユーザーが付き添ってください。台や箱の上、傾斜地など不安定な場所や滑りやすい場所には設営せず、安定した状態であることを確認のうえご使用ください。

⑨ 使用中は、必ず大人の方がテントの状況を把握してください。小さなお子様だけでのご使用はお避けください。



## 【重要】テント設営の前に…



## 設営手順 写真は、ADS 3030を例に説明していますが、ADS 3045、ADS 3060も手順は同じです。

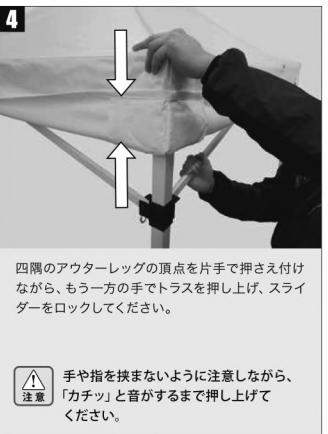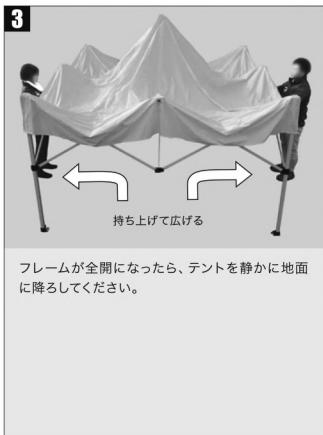

## 収納手順 写真は、ADS 3030を例に説明していますが、ADS 3045、ADS 3060も手順は同じです。

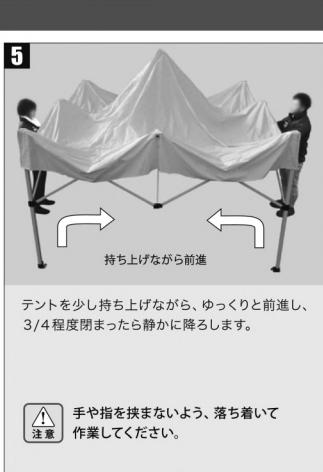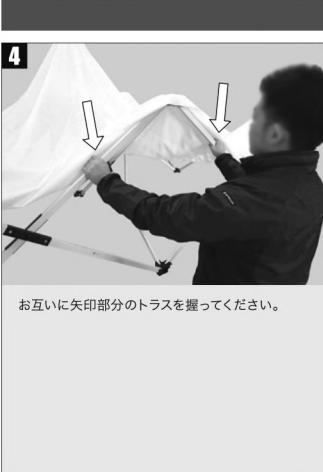

**警告** テントの設営が完了した時点で、天幕の破れやたるみ、フレームの曲がり、ボルトやロック類の緩みなど異常のある場合は、テントのご使用を中止してください。  
また、対応については、お求めになった販売店にお問合せください。

## 風対策用品(別売品)

支柱受け根のプレート穴に直接しっかり打込みます。



支柱上部をアンカーや重量物などに繋ぐ時に使用します。



積み重ね可能。2枚以上重ねて使うより安全です。



水を入れてテントの支柱に固定します。全モデル対応です。



**警告** 使用場面に応じて、有効な風対策をしてください。また、強風などにあおられ、固定したベグやウエイトが外れ事故が起こる可能性がありますので、風対策をした場合でも、決して過信はせず、悪天候時や天候悪化が予想されたり、突風が吹く可能性がある時は、速やかにテントのご使用を中止してください。